



Manuale d'uso



AVVERTENZE

Non utilizzate il prodotto in zone con alta temperatura o con un elevato tasso di umidità in quanto potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti.

Non smontare il verificatore. Il non corretto assemblaggio può causare problematiche di shock elettrico. Rivolgersi al centro di assistenza MBS per qualsiasi esigenza tecnica.

Prima di accendere l' interruttore, accertarsi che non vi siano oggetti che ostruiscono le cinghie o i rulli.

Spegnere il verificatore prima della pulizia. Non usare detergenti liquidi o spray. Usare un panno umido per la pulizia del coperchio.

ATTENZIONE: “Non modificare la posizione dei sensori ottici.”

Si raccomanda l' utente di verificare che la confezione contiene gli elementi di seguito indicati:

- ◆ Verificatore di banconote 1 Pezzo
- ◆ Alimentatore 1 Pezzo
- ◆ Manuale d'uso 1 Pezzo
- ◆ Batteria ricaricabile al litio (optional)
- ◆ Cavo USB per gli aggiornamenti (optional)


Gli esempi e le immagini nel manuale sono per l' EURO. Tuttavia EasyControl New Age verifica altre valute di seguito contrassegnate con il simbolo (✓):

USD		CHF	✓	RMB		INR	
EUR	✓	SEK	✓	TRY		GBP	✓
ZAR							


Descrizione

Lato frontale

1. Display LCD
2. Slot inserimento banconote
3. Tasto AZZERAMENTO/
DIREZIONE.
tasto per cambiare direzione
o per azzerare il conteggio)
4. Tasto REPORT/VALUTE
(Tenere premuto questo
tasto per cambiare valuta
o per il report di conteggio)

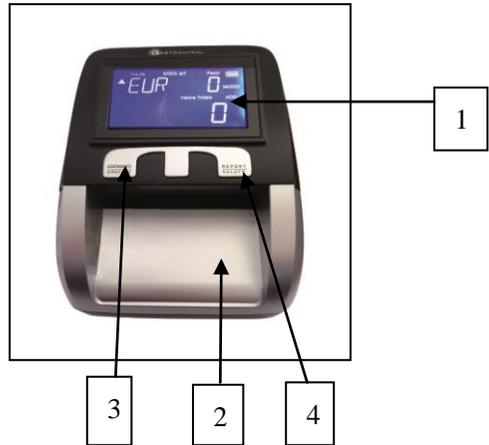

RETRO

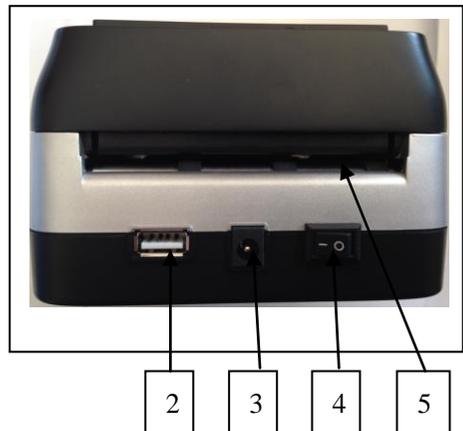

1. Cover Batteria
2. Porta USB (Per update)
3. Connettore alimentazione DC9V
4. Pulsante accensione-spegnimento
5. Feritoia uscita banconote

Operazioni

1. Alimentazione

- ◆ **Alimentatore:** Collegare l' alimentatore ad una presa 220V ed il terminale all' apposito connettore DC 9V posto sul retro della macchina.
- ◆ **Batteria al litio (optional):** Quando la batteria è completamente carica il verificatore può funzionare senza l' alimentazione elettrica.

2. Accendere la macchina

- ◆ La macchina effettuerà un auto-test nella fase iniziale. Sui display relativi al valore ed ai pezzi si avrà il numero 0. Le funzioni **CFD**(Anti contraffazione), **ADD**, **VALUTA**, **VALORE**, **PEZZI**



saranno operative quando la macchina è pronta all'uso (vedi foto allegata).

3. Impostazioni delle funzioni

- ◆ **Impostazioni VALUTA:** Tenendo premuto il tasto **REPORT/VALUTE** per 3 secondi è possibile cambiare la valuta di riferimento. La valuta passerà da **EURO a GBP, CHF** ecc.

(N.B.: Solo le macchine multi valuta hanno questa funzione)

- ◆ **Direzione uscita banconota:** Tenendo premuto il tasto **AZZERAMENTO/DIREZIONE** per 3 secondi è possibile cambiare la direzione di uscita della banconota. Il simbolo sul display cambierà da

“” a “”.

 Con questa Direzione la banconota autentica uscirà **sul lato posteriore** e la banconota contraffatta **sul lato anteriore**.

 Con questa Direzione la banconota autentica uscirà **sul lato anteriore** e la banconota contraffatta **sul lato posteriore**.

4. Corretto inserimento delle banconote

Si prega di inserire le banconote come mostrato nella foto ① o foto ②. Se le banconote vengono inserite in un modo non corretto la macchina le respinge e va in allarme (vedi foto ③ o ④).

- ◆ **USD e CHF** devono essere inserite sul lato sx ed in un'unica direzione.
- ◆ **EUR, GBP, SEK, TRY e ZAR** possono essere inserite in tutti e quattro i lati e non necessariamente sul lato sx (vedi foto ②). Foto ③ e ④ sono esempi di inserimenti non corretti.



①

✓
Corretto



②

✓
Corretto



③

✗
Errato



④

✗
Errato

Dopo l'inserimento della banconota, la macchina effettua un accurato test anti contraffazione ed in circa mezzo secondo è possibile visualizzare il risultato sul display LCD.

- ◆ La banconota sospetta di falso sarà rigettata sul lato opposto alla banconota autentica e la macchina emetterà 2 beep di allarme e sul display apparirà il codice di errore. Questa banconota non sarà conteggiata (valore e pezzi).

- ◆ La banconota autentica sarà accettata dalla macchina senza alcun beep di allarme e contemporaneamente sarà aggiornato il conteggio sul display relativo al valore totale ed al numero dei pezzi inseriti.



Totale Pezzi

Totale Valore

Premere leggermente il tasto “AZZERAMENTO/DIREZIONE” per azzerare i valori sul display.

5. Report dei conteggi.

- ◆ **Premere** leggermente il tasto “REPORT/VALUTE” per controllare i vari report di conteggio. Ad ogni pressione del tasto è possibile controllare quanti pezzi sono stati inseriti per ogni singolo taglio. Per la valuta EURO la sequenza è: “500→200→100→50→20→10→5→”.



Numero dei pezzi inseriti

Taglio della banconota inserita

Per uscire da questa funzione premere leggermente il tasto “AZZERAMENTO/DIREZIONE”.

Pulizia e manutenzione

A macchina spenta alzare la top cover (parte superiore) del verificatore.
Usare un pennello a spatole morbide per pulire i sensori.



TOP COVER

Errori

Codice	Errore	Soluzioni
E0~E11	Errore Sensore	<ol style="list-style-type: none"> Banconota incastrata. Togliere l'alimentazione e rimuovere la banconota. Se sul display appare questo errore ma non vi è alcuna banconota pulire i sensori o rimuovere il sensore danneggiato.
EH/EC	Errore Dimens.	Inserire le banconote correttamente come mostrato nelle fig. ① o ②.
EJ	Bancon. Oblique	Inserire le banconote correttamente come mostrato nelle fig ① o ②.
CF0	Errore UV	<p>BANCONOTA SOSPETTA DI FALSO</p> <p>Effettuare un nuovo controllo ed in caso di riconferma dell' errore non accettare la banconota in quanto sospetta di falso.</p> 
CF1~CF7	Errore IR	
CF8	Err. MG	
CF9	Err. MT	

Specifiche tecniche

1. Temperatura di funzionamento: 0°C- 40°C
2. Temperatura di stoccaggio: -20°C- 70°C
2. Umidità: 25% - 80%
3. Dimensioni: 143 x 128 x 73 (mm)
4. Peso netto: 0.6kg
5. Display: Ampio display LCD retroilluminazione blu.
6. Alimentazione: DC9V o Batteria al litio (optional)
7. Velocità: < 0.5 secondi/banconota
8. Consumo: 5W
9. Certificazioni: CE, ROHS



Garanzia

La garanzia ha la durata di 12 mesi dall' acquisto e copre interamente la sostituzione gratuita delle parti difettose che ne determinano il cattivo funzionamento e la manodopera per la riparazione.

La riparazione o la sostituzione dei pezzi durante il periodo di garanzia non prolunga la scadenza della garanzia stessa.

Ogni intervento in garanzia deve essere effettuato presso il centro di assistenza.

Il costo del trasporto da e verso il centro di assistenza è a carico del cliente.

Sono escluse dalla garanzia tutte le parti soggette ad usura in seguito all' utilizzo compreso il cavo di alimentazione e le parti esterne di plastica che non presentano difetti di fabbricazione.

La garanzia non copre eventuali aggiornamenti di nuove banconote immesse sul mercato dalla Banca Centrale Europea, pertanto essi sono a carico del cliente.



MBS s.r.l.

IV^ Trav. Via Bonavolontà, 3 80024 Cardito (NA)

Tel. +39.0818348051 Fax +39.0818342997

Email: info@mbs-srl.com / assistenza@mbs-srl.com

Web site: www.mbs-srl.com