



MANUALE DI ISTRUZIONI

COIN SORTER CS4PN/CS8PN

ATTENZIONE !


Per la vostra sicurezza si prega di leggere attentamente le istruzioni riportate nel presente manuale:-

- Non utilizzate la macchina in condizioni di umido o bagnato. Il funzionamento con mani umide o bagnate può portare ad una scossa elettrica che può causare lesioni gravi.
- In caso di sostituzione del fusibile utilizzare un prodotto uguale nel voltaggio. Usare un fusibile con caratteristiche diverse può causare pericoli di incendio.
- Assicurarsi che sia la macchina che il sistema di alimentazione della rete siano della stessa tensione. Una tensione diversa può causare gravi danni alla macchina e causare un potenziale incendio.
- Spegnere la macchina e scollegare l' alimentazione prima della manutenzione.

- Non utilizzare la macchina in caso di sportellino posteriore aperto.
- Non mettere le dita nell' hopper o nei tubi di caduta delle monete se la macchina è in funzione.

- In caso di inutilizzo prolungato spegnere la macchina e togliere l' alimentazione.
- Per qualsiasi dubbio si prega di contattare il nostro servizio assistenza oppure il vostro rivenditore di riferimento.

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

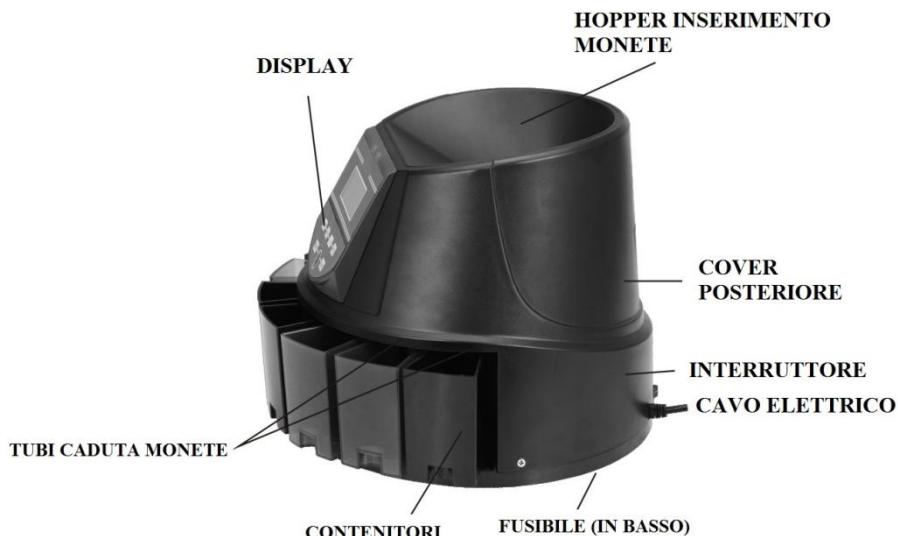

SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura ambiente	0°C~40°C
Umidità ambiente	40~80%
Capacità hopper	Max. 500 pezzi
Capacità contenitori (a seconda del mod.)	80~300 pezzi
Display di pre selezione lotti	3 Digits LCD
Display grande per il conteggio	7 Digits LCD
Alimentazione	AC220V/50HZ <input checked="" type="checkbox"/> AC110V/60HZ <input type="checkbox"/>
Consumo	<20W
Diminsioni	317x347X273 (mm)
Peso netto	4.3 kg
Velocità di conteggio	Max. 340 pezzi /min

** Nell' interesse della nostra politica di miglioramento dei prodotti è possibile che ci possano essere dei cambiamenti senza preavviso ***

FUNZIONAMENTO

1. Assicurarsi che la macchina sia perfettamente "livellata" prima del funzionamento;
2. Impostazione dei lotti di monete desiderati:

Il conteggio di ogni contenitore può essere pre impostato da 0 a 999 pezzi.

Premere il tasto "**SET**" per selezionare la moneta desiderata, dopodiché premere il tasto "**BAT**" per selezionare la quantità di monete che si vuole nei rispettivi contenitori. I tasti "+" e "-" aumentano o diminuiscono le quantità per singole unità.

Nota 1: Se il conteggio dei vari contenitori è impostato a “**0**”, la macchina non fermerà il conteggio anche se il contenitore è pieno a meno che non si prema il tasto “**START/STOP**” o non vi sia alcuna caduta di monete per circa 20 sec.

Nota 2: Premendo contemporaneamente i tasti “**BAT**” e “**CLEAR**” si cancellano automaticamente tutti i valori pre impostati, premendo nuovamente i tasti si ripristinano i valori di fabbrica.

Nota 3: I valori impostati vengono memorizzati dalla macchina automaticamente.

3. Inizio conteggio

Inserire le monete nell’ hopper e premere il tasto “**START/STOP**” per iniziare il conteggio. Premere di nuovo il tasto quando il conteggio è terminato.

4. Controllo dei report parziali di conteggio

Premere il tasto “**REPORT**” dopo il conteggio per avere i risultati parziali delle varie monete. Per uscire dalla procedura premere il tasto “**CLEAR**”. Tenendo premuti i tasti “**+**” e “**REPORT**” contemporaneamente è possibile modificare la modalità di visualizzazione dei conteggi (per **singoli pezzi** o per **valore**). Quando in alto sul display (premendo i tasti “**+**” e “**REPORT**” contemporaneamente) compare la lettera “**T**” vengono visualizzati i valori in euro dei conteggi. Quando invece non compare la lettera “**T**”, vengono visualizzate le quantità delle monete nei contenitori.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE !! SPEGNERE LA MACCHINA E TOGLERE L’ ALIMENTAZIONE PRIMA DELLA MANUTENZIONE.

1. Se un oggetto estraneo cade nella tramoggia causa un inceppamento o persino danni alla macchina. Si prega di evitare che ciò accada.

Come mostrato nella fig. sotto, se cade un corpo estraneo nella tramoggia, aprire lo sportellino posto sul retro e rimuovere l’ oggetto.




2. In caso di inceppamento delle monete nei tubi (come da fig. successiva) usare un dito o un bastoncino per spingere verso l’ alto le monete e lasciarle cadere nel contenitore.



3. All' accensione, la macchina effettua il *self test* ed è possibile riscontrare i seguenti codici di errore:

EA: Sensore ottico bloccato: spegnere la macchina e togliere lo sportellino posto sul retro, dopodiché ruotare con le proprie mani il disco fino a quando appare il vetrino del sensore ottico. Pulirlo con un panno umido, riposizionare lo sportellino e riaccendere la macchina. Con molta probabilità il problema è risolto

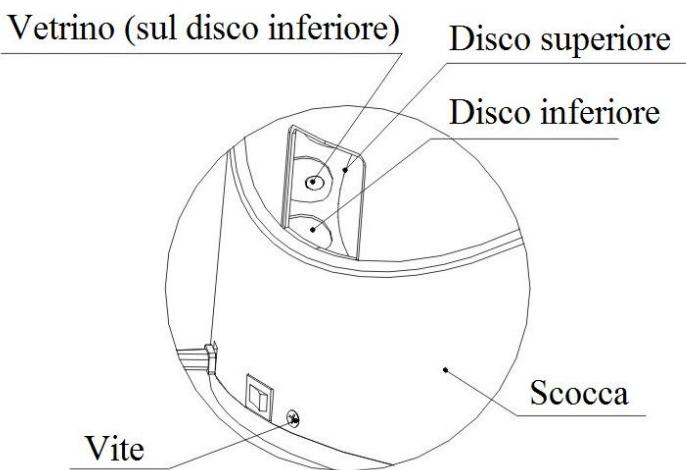

PULIZIA DEL VETRO DEL SENSORE OTTICO

Se il cod. **EA** appare spesso provare (a macchina spenta e scollegata dalla rete) a rimuovere la scocca svitando le 3 viti poste intorno alla macchina, pulire accuratamente i dischi ed il vetrino del sensore ottico. Rimontare il tutto facendo attenzione a non forzare.

Se appare sul display il codice di errore **E1 ... E8** vuol dire che il sensore di conteggio è bloccato (il numero da **1** a **8** è associato alla rispettiva moneta)

Se appare sul display il codice di errore **E9** vuol dire che è danneggiato il "**RUNNING SENSOR**".

Nel caso in cui, dopo aver effettuato un accurata pulizia, il problema persiste, contattare il centro di assistenza clienti per l' invio e la riparazione della macchina. Qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dalla **MBS srl** fa decadere automaticamente la garanzia.

Non rientrano comunque in garanzia le parti usurabili ed eventuali guasti dovuti ad incuria o ad un cattivo utilizzo.

Per gli interventi effettuati in garanzia resta intese che le spese di spedizione da e per il centro di assistenza sono a carico del cliente.



MBS srl IV[^] Trav. Via Bonavolontà, 3 80024 Cardito (NA)

Tel. +39.0818348051 Fax +39.0818342997

email: info@mbs-srl.com web site: www.mbs-srl.com